


## Mantenimiento Heladera exhibidora DF-HVIF

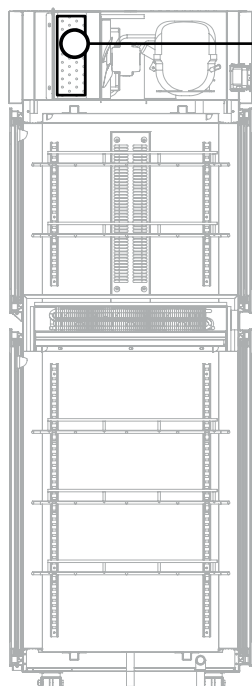

vista frente

### Limpieza del Condensador y Filtro (recomendado 1 vez al mes)



*En entornos con alta concentración de polvo o pelusa, aumentar la frecuencia para evitar obstrucciones y fallas de funcionamiento.*

- 1- Desconecte la heladera de la corriente eléctrica.
- 2- Abra el panel de superior y retire el filtro de aire que protege el condensador.
- 3- Retire el filtro. Limpieza del filtro: lávelo con agua, séquelo completamente antes de reinstalarlo.



*Si el filtro está dañado, reemplácelo para asegurar una protección adecuada.*

- 4- Inspección del condensador: verifique que las aletas estén limpias, sin polvo ni obstrucciones. Caso contrario, continuar con paso 5.
- 5- Con un cepillo suave, limpie las aletas del condensador de arriba hacia abajo siguiendo la dirección de las mismas.
- 4- Asegúrese de retirar todo el polvo acumulado.
- 5- Reinstale el filtro y cierre el panel de servicio.
- 6- Vuelva a conectar el equipo a la fuente de alimentación.




### Prevención de Hielo

Si el condensador se bloquea por formación de hielo, descongele el equipo para restablecer el enfriamiento.

Para evitar ingreso de aire caliente y acumulación de hielo, active la función de Apagado si las puertas permanecerán abiertas por un tiempo prolongado.

Mantener el condensador en condiciones optimiza el rendimiento, reduce el consumo energético y prolonga la vida útil del compresor.

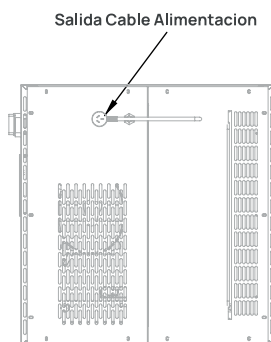

vista superior



### Precauciones



Lea y siga el manual de operación antes de realizar la limpieza.



Desenchufe siempre el equipo antes de abrir el gabinete.




No utilice agua para limpiar: puede provocar cortocircuitos.



No introduzca las manos ni objetos en la unidad de refrigeración.

## Mantenimiento Heladera exhibidora DF-HVIF

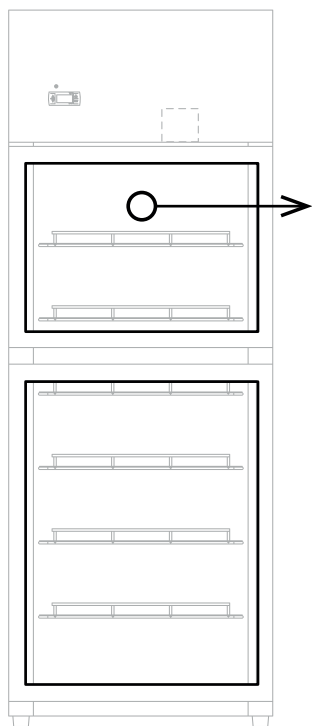

vista frente

### Limpieza de Compartimentos

(recomendado 1 vez por semana)

1- Desconecte la heladera de la fuente de alimentación.

2- Limpie el gabinete con un paño húmedo, agua suave o un limpiador no corrosivo.



No lave el equipo directamente con agua.

**Control de fugas:** revise periódicamente conectores y juntas de soldadura. Si detecta manchas de aceite, solicite asistencia profesional.

**Supervisión del funcionamiento:** ante ruidos, olores o signos de contaminación anormal, desconecte de inmediato la alimentación y contacte a un técnico especializado. No reinicie el equipo hasta resolver el inconveniente.

**Responsabilidad de uso:** el incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar accidentes que no serán cubiertos por la garantía ni la responsabilidad del fabricante.